

Az UV-A lámpák teljesítményének okos telefonnal végezhető ellenőrzéséhez:

MOBIL UV-A TESTER

Töltse le valamelyik mobil letöltőből az **alcochem hygiene bv** oldalról az **UV-A tester** applikációt.

Az apró, tetszetős formájú, alumínium házas UV teszt eszköz okos telefonhoz csatlakoztatva méri és vizsgálja a lámpából kilépő UV-A fény értékét.

Elsődleges fontosságú a valós mérési eredmény érdekében, hogy a lámpa a teszt elvégzése előtt legalább 5 percre működjön.

A hőmérséklet függvényében az UV-A lámpának legalább 5 perc működésre van szüksége a maximális UV-A kibocsátás eléréséhez.



Az UV-A teszt használata

Csatlakoztassa az érzékelőt az okos telefon Headset portjába.

Nyomja meg az [ON] gombot az UV-A fény méréséhez.

Érintse a teszt szabadon álló végét a fénycső középső területeihez.



- a pontos mérés érdekében kerülje a vibrációt, valamint ne mérjen 10 másodpercnél hosszabban
- a mérés alatti bejövő hívás zavarja az eredményt
- menjen a menübe a mérési eredmény tárolása miatt, a korábbi eredmények eléréséhez, vagy egyéb beállításokhoz
- az érzékelő a headset jack csatlakozóaljzatába helyezve működik; ezért bejövő hívás esetén a hívó fél hangja nem hallható. Telefonbeszélgetéshez távolítsa el az érzékelőt.

Az okos telefon függvényében a mérés érzékenysége, és eredménye eltérő lehet.


Kimeneti eredmény:

Szint	Index Tartomány	Mérési eredmény
Extrém	11 felett	A lámpa UV-A kibocsátása nagyon magas
Nagyon magas.	8-10	A lámpa UV-A kibocsátása nagyon magas
Magas.	6-7	A lámpa UV-A kibocsátása magas
Csökkenő	3-5	A lámpa UV-A kibocsátása csökkenő, javasoljuk a lámpa cseréjét
Alacsony	1-2	erősen javasoljuk a lámpa cseréjét

Műszaki adatok

Érzékelés	UV-A
Tartomány	310 ~ 400 nm
Mérési hiba	±10%
UVI (UV Index) Tartomány:	0 ~ 12
UV erősség	0 ~ 20 mW/cm ²
Sensor Típusa:	Félvezető érzékelő
hossz / átmérő:	okos telefon jack 47mm, átmérő 10 mm
Súly	6 g
Működési hőmérséklet tartomány:	-20 ~ 50°C
Felhasználói felület	okos telefon (headphone jack) Apple iPhone 4S- től / Android 3.0 -tól

Apple iPhone 7 telefonnál nincs kapcsolati tehetőség!

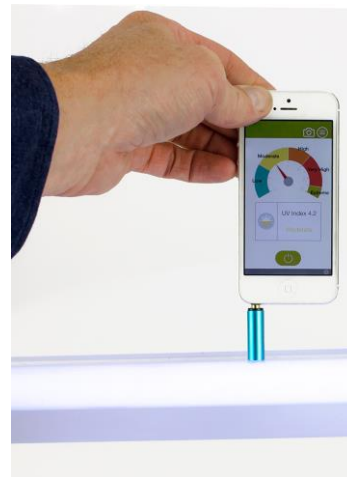

További információk:

Alcochem Hygiene • tel.: +31 33 455 7259

www.insect-trap.net • hygiene@alcochem.nl