

**Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás esetére.**

A rovarcsapda technológiákban piacvezető **Insect-O-Cutor®** által kifejlesztett **Praktika™** egy egyszerűen használható, professzionális légycsapda, a magas minőségű **glupac®** ragasztólap használatához tervezve.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 x Praktika™ légycsapda
- 1x Glupac® feromonnal impregnált ragasztólap
- 1 x Elektromos hálózati kábel
- 2 x Nagyfeszültségű UV fénycsövek (helyükre illesztve)
- 2 x Reflexiós hatásművelő (helyükre illesztve)
- 2 x csavar és fali rögzítő elem

### FIGYELEM – A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL !!

#### Rovarcsapda ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A **Praktika™** nagyfeszültséggel működő ultraviola fényforrást használ a repülő rovarok csalogatására, a megfogott rovarokat pedig egy feromonnal impregnált ragasztólapon rögzíti a további vizsgálatig, illetve a higiénikus eltávolításig.

### FIGYELEM

A **Praktika™** készüléket gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek nem használhatják. Fokozott figyelemmel, felügyelet mellett kezeljék a gyakorlatlan felhasználók.

Figyeljenek rá, hogy a gyerekek ne játsszanak/ játszhassanak a készülékkel.

A sérült hálózati csatlakozókábelt ki kell cserélni.

A készülék nem használható robbanásveszélyes környezetben.

### Elhelyezés és használati tanácsok a PRACTIKA rovarcsapdához

#### A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BELTÉRBEN HASZNÁLHATÓ!

A **Praktika™** készülék ideális üzemi magassága a padlószinttől kb. 2méter magasságban van. Részesítse előnyben a védendő terület sötétebb részeit. Ne helyezze a készüléket ablak, tetőablak vagy más világos felülethez, illetve ne takarja el bútorral, ajtóval, vagy egyéb tárggyal. Ideális körülmények között a **Praktika™** a védendő terület minden pontjáról látható.

A **Praktika™** napi 24 órás működésre van tervezve, így gondoskodik a védendő helyiség folyamatos, repülő rovaroktól való mentességéről. A készülék vonzó hatása éjszaka (az egyéb fényforrások hiánya miatt) még kifejezettebb.

### Garancia

A készülékre 2 év cseregarancia\* van, de rendeltetészerű használat és a javasolt karbantartás esetén lényegesen tovább működik. Nem jóváhagyott kiegészítők használata érvénytelenítheti a garanciát. A hibás készülék visszajuttatása vevői feladat. A készülékben csak eredeti **glupac®** ragasztós lapot használjon.


\*Kivéve: fénycsövek, ragasztós lap és indító patron. Nem terjed ki a nem rendeltetészerű használatból, rossz üzembe helyezésből és rossz kihelyezésből eredő károokra.

\*\* szabadalmaztatás alatt


### ÜZEMBE HELYEZÉS

AZ ÜZEMBE HELYEZÉST CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI.


A **Praktika™** falra szereléséhez használja a tálcán lévő lyukakat a furatok pontos helyének bejelölésére. Ezután fúrja ki a furatokat a pontos mélységig, és helyezze be a tipliket. Gipszkarton fal esetén használjon gipszkartonhoz való tiplít. Helyezze be a csavarokat a készüléken keresztül, majd ezeket meghúzva rögzítse a készüléket

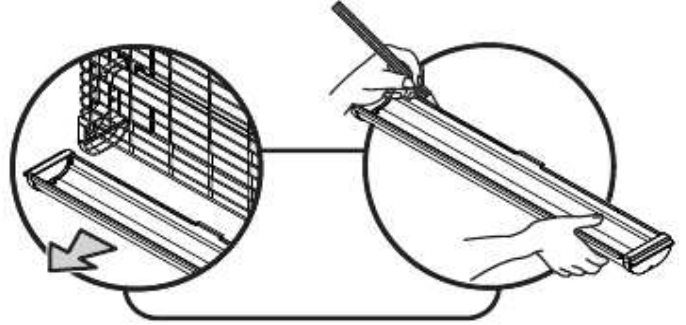

A rács nyitásához tolja a biztosítót fel, majd húzza előre. Zárás fordított sorrendben.

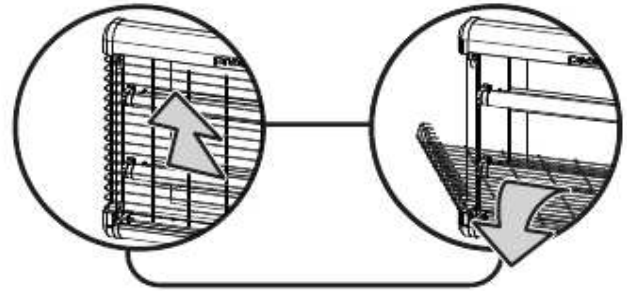

Reflexiós hatásművelő – A kibocsátott hatékony UV fény mennyiség maximalizálása miatt a **Praktika™** alumínium reflexiós hatásművelőkkel van ellátva \*\*, melyek a fénycsövek mögött helyezkednek el.

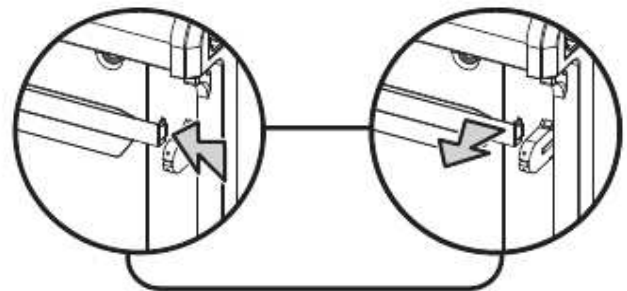

Ha a **Praktika™** üzembe lett helyezve, illessze a **glupac®** ragasztós lapot a helyére a 'ragasztós lap cseréje' pontban foglaltak szerint. Használja az elektromos hálózati csatlakozót az áramellátás biztosítására.

### TISZTÍTÁS

A TISZTÍTÁST CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐ-DÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK.

Ajánlott a tisztítást minden egyes ragasztós lap csere kapcsán elvégezni. Amint a lapot eltávolította, tisztítsa meg a készüléket nedves ronggyal, távolítsa el minden látható szennyeződést. Mielőtt ismét csatlakoztatja a készüléket a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz

## RAGASZTÓS LAP CSERÉJE

A RAGASZTÓSLAP CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK.

A ragasztós lapot minden hónapban ajánlott kicserélni. Nem jóváhagyott ragasztós lap használata érvénytelenítheti a garanciát. A **Practika™** készülék fekete ragasztós lappal kerül szállításra, melyen nyomtatott rácsok láthatók a rovarok értékelésének megkönnyítése érdekében. Nagy hatékonyságú, sárga színű ragasztós lap rendelhető.

A ragasztós lap cseréjéhez...

1. Előre húzva távolítsa el az alsó tálcát.
2. A készülékből egyszerűen kihúzva távolítsa el a használt glupac® ragasztós lapot.
3. Távolítsa el a védőfóliát az új glupac® ragasztós lap ragadós felületéről.
4. Lassan csúsztassa be az új glupac® ragasztós lapot a laptartók közé, míg az be nem ül a laptartók alá, melyek a sín felső részén találhatók.

Minden esetben győződjön meg róla, hogy a használni kívánt eredeti glupac® ragasztós lap az ön készülékéhez megfelelő méretű.

## FÉNYCSŐ CSERE

A FÉNYCSÖVEK CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK.

Annak érdekében, hogy fenntartsuk a **Practika™** légycsapda maximális hatékonyságát, a fénycsöveket évente cserélni kell. 12 hónap után a megfelelő hullámhosszú UV fény keletkezéséért felelős foszfor bevonat leég, és az UV fény folyamatosan csökken.

Az UV fénycsövek cseréjéhez...

1. A rácsot először felfelé, majd előre fordítva nyissa ki a készülék elejét.
2. Forgassa a csövet 90°-al, kiszabadítva ezzel a tartóból.
3. Húzza ki a csövet a vázból.
4. Kezelje a használt fénycsövet a helyben hatályos veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályozásoknak megfelelően.

## INDÍTÓPATRON CSERE

Az INDÍTÓPATRON CSERÉJÉT CSAK KÉPZETT SZEMÉLY VÉGEZHETI, MIUTÁN MEGGYŐZŐDÖTT ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMFORRÁSRÓL LEVÁLASZTOTTÁK.

Az indítópatron gondoskodik a fénycső működéséhez szükséges kezdő feszültségről. Az indító patronokat ajánlott a csövekkel együtt, évente kicserélni.

Az indítópatronok cseréjéhez...

1. Forgassa el a patron az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Húzza ki a patron a készülékből.

### Műszaki adatok/cserealkatrészek

készülék	Practika
Feszültség	230 V, ~ 50 Hz
Méret (mm)	515 x 390 x 82
Védett terület	80 m <sup>2</sup>
Súly	3,75 kg
Fénykibocsátás	30 W
Fénycsövek	2 x 15W-os fóliázott
Indítópatron	2 x 155/200 (4-22 W) starter
ragasztóslap	GB002 (Fekete) GB001 (sárga)

